vtech® Baby

Manuel d'utilisation

Mon éléphant savant

© 2014 VTech
Imprimé en Chine
91-002924-003 FR

Chers parents,

*Chez **VTech**®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie **VTech**® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.*

*Chez **VTech**®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.*

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mon éléphant savant** de **VTech®**.
Félicitations !

Avec **Mon éléphant savant**, Bébé découvre un imagier interactif sur 8 thèmes familiers : la maison, le zoo, la ferme... Il découvre les lettres, les mots, les chiffres et les couleurs en suivant les aventures de Titouan, l'éléphant ! Il s'éveille également grâce aux 20 mélodies et à la chanson.

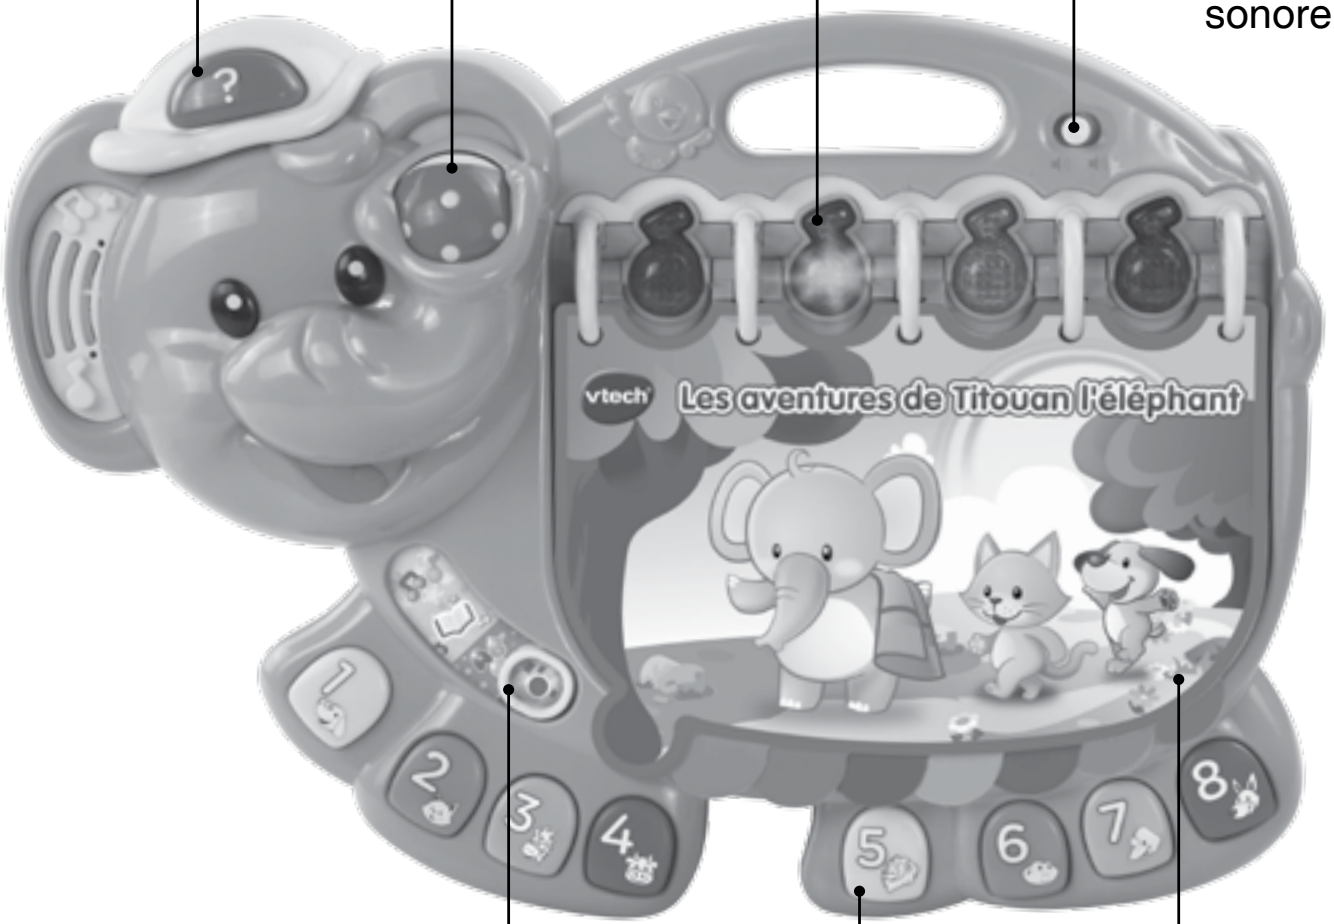

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Mon éléphant savant** de **VTech®**
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

ATTENTION !

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.
Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:
All packing materials, such as tape, plastic sheets, wire ties, and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

Pour retirer l'attache de la boîte :

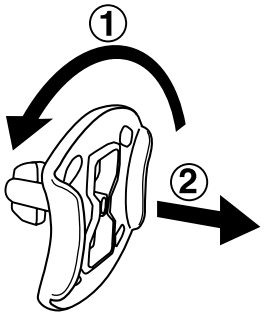

① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

② Retirer et jeter l'attache en plastique.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous **Mon éléphant savant** à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis.

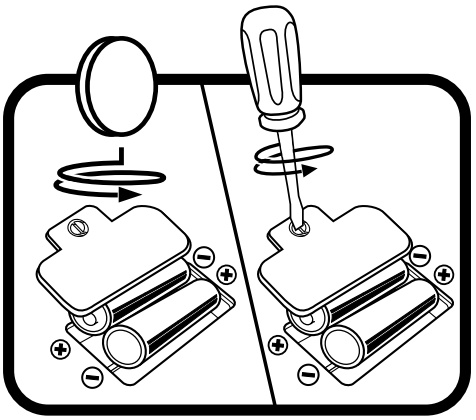

3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.

- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.

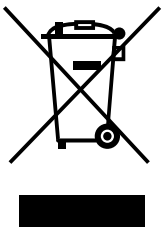

- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

2. POUR COMMENCER À JOUER...

2.1. MARCHE/ARRÊT/SÉLECTEUR DE MODE DE JEU

Pour mettre en marche **Mon éléphant savant**, déplacer le curseur **Marche/ Arrêt/Sélecteur de mode de jeu** sur les positions , ou pour entrer respectivement dans les modes **Découvertes**, **Histoire** ou **Musique**.

Pour éteindre **Mon éléphant savant**, placer le curseur **Marche/Arrêt/ Sélecteur de mode de jeu** sur la position .

2.2. RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

Déplacer le curseur **Réglage du volume sonore** sur la position pour un volume faible ou sur la position pour un volume fort.

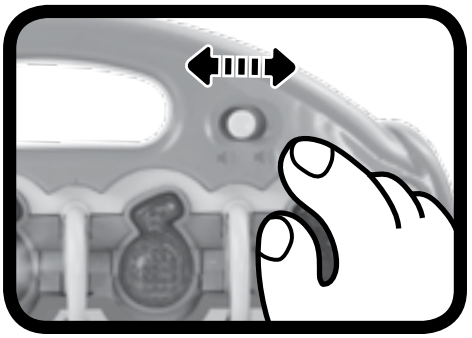

2.3. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Mon éléphant savant** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Mon éléphant savant** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

3. ACTIVITÉS

Lorsque l'enfant joue avec **Mon éléphant savant**, les lumières clignotent en rythme avec les sons.

1. Mettre en marche **Mon éléphant savant** en déplaçant le curseur **Marche/Arrêt/ Sélecteur de mode de jeu** sur les positions , ou . Votre enfant entend une chanson et une phrase qui l'invite à jouer.

2. Appuyer sur les boutons lumineux pour découvrir les lettres et de nouveaux mots dans le mode **Découvertes**, les aventures de Titouan dans le mode **Histoire** et des mélodies dans le mode **Musique**.

3. Tourner les pages du livre pour découvrir de nouveaux mots, les aventures de Titouan et de courtes mélodies selon le mode sélectionné.

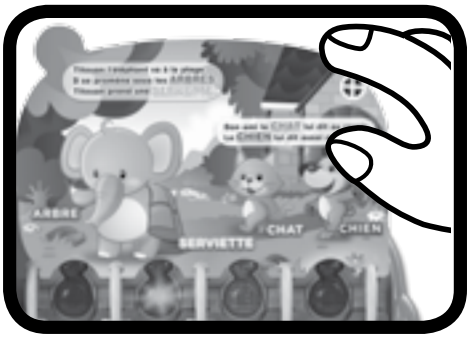

4. Appuyer sur l'un des 8 boutons Chiffre/Animal pour découvrir les chiffres et compter jusqu'à 8 dans le mode **Découvertes**, découvrir les animaux dans le mode **Histoire** et jouer les mélodies note après note dans le mode **Musique**.

5. Appuyer sur le bouton **Quiz** pour trouver le mot demandé dans les modes **Découvertes** et **Histoire**, et pour écouter la chanson et les notes de musique dans le mode **Musique**.

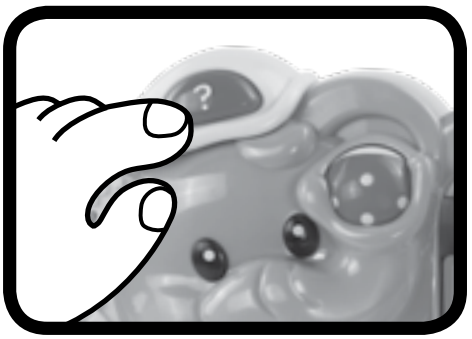

6. Faire tourner la balle pour déclencher des sons rigolos.

4. LISTE DES MÉLODIES

1. La Mère Michel
2. Il pleut, il mouille
3. Brousse, brousse
4. Le fermier dans son pré
5. La famille tortue
6. Sur le plancher

7. Maman les petits bateaux
8. Pomme de reinette
9. À la claire fontaine
10. C'est Gugusse
11. Jean Petit
12. When the Saints Go Marching In
13. Trois p'tits chats
14. Tous les animaux du monde
15. Promenons-nous dans les bois
16. Compère Guilleri
17. Passe, passe, passera
18. Trois petits minous
19. Tourne petit moulin
20. Mon petit lapin

5. PAROLES DE LA CHANSON

Sur l'air d'*Un éléphant qui se balançait :*

« Un éléphant se promène gaiement,
Pour découvrir de page en page,
De jolies images,
Des noms d'objets, d'animaux,
C'est tellement rigolo ! »

6. ENTRETIEN

- Ne pas mettre le jouet dans une machine à laver. **Mon éléphant savant** est lavable uniquement en surface.
- Pour nettoyer **Mon éléphant savant**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Mon éléphant savant** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Mon éléphant savant** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone au 0 820 06 3000 (0,12 €/min).

- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com - rubrique « Assistance ».

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.